

Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**
Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

Õnnitleme teid Samsung P1010 ostu puhul. See kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Interneti- ja mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga. Tuginedes operatsioonisüsteemile Google Android, annab P1010 teile ligipääsu tuhandetele kasulikele ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie mobiilse veebi kogemusi.

Integreeritud juhtmevaba ühendusega ning tundliku puuteekraaniga on teil võimalus kursis olla mitmekülgsete sõnumi- ja videokõnerakendustega; lugeda liikvel olles raamatuid ja ajalehti; püsida kursis viimaste uudistega, spordiga ja ilmaga; hallata multimeedium- ja ärifaili; ning sirvida veebist kaarte, ettevõtete asukohti ja palju muud.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma seadet turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne seadme kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikeseadetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsungmobile.com.

- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakujast sõltuvalt erineda.
- Selle juhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registreeritud seadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsungmobile.com.
- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Seade sisaldab teatud tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara. Täpsed tingimused nende litsentsidel, lahtiütlustel, teatistel ja märguanded on saadaval Samsungi's veebilehel opensource.samsung.com.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:



Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada.



Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada.



Märkus—märkused, näpunäited või lisateave.

- ▶ **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks:
 - ▶ lk 12 (täheb, et vaadata tuleb lehekülge 12")
- **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toiminguteostamisel silmas pidama, näiteks: Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** (täheb, et peate valima käsu **Seaded** ja seejärel **Juhtmevaba võrk ja võrk**).
- [] **Nurksulud**—telefoni klahvid ja nupud, näiteks: [O] (täheb toitenuppu)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, ning Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
-  ja  on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ja WOW HD tehnoloogiad on kasutusel SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ja Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.

- DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. Kaetud ühe või mitmega järgmistest USA patentidest: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.



TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade, mis mängib DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX-i serdiga (DivX Certified) seade, mis mängib DivX-videoid.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) tuleb DivX VOD sisu mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

Sisukord

Kokkupanek 8

Pakendi sisu 8

Aku laadimine 8

Mälukaardi sisestamine (valikuline) 9

Alustamine 11

Seadme sisse- ja väljalülitamine 11

Seadme tundmaõppimine 11

Puuteekraani kasutamine 14

Avakuva tundmaõppimine 15

Rakenduste kasutamine 16

Seadme kohandamine 17

Teksti sisestamine 19

Veeb 22

Brauser 22

Readers Hub 25

Uudised ja ilm 25

Samsung Apps 25

Android Market 26

YouTube 26

Igapäevane kokkuvõte 27

Kaardid 28

Latitude 28

Places 29

Navigeerimine 29

Google'i otsing 30

Side	31
Qik Video	31
Google Mail	31
E-post	32
Google Talk	33
Social Hub	34

Meelelahutus	35
Muusika	35
Music Hub	36
Kaamera	37
Video	41
Galerii	42

Isiklik teave	43
Kontaktid	43
Kalender	44
Memo	45

Ühenduvus	46
Arvutiühendused	46
Wi-Fi	47
Bluetooth	48
AllShare	49
GPS	50

Tööriistad	51
eRaamat	51
ThinkFree Office	52
Minu failid	52
Digitaalne pildiraam	53
Äratuskell	54
Kalkulaator	55
Tegumihaldur	55
Maailmakell	55
Häälotsing	56

Seaded	57
Seadete menüü avamine	57
Juhtmevaba võrk ja võrk	57
Heliseaded	57
Ekraani seaded	58
Asukoht ja turvalisus	59
Rakendused	59
Kontod ja sünkrooniseerimine	60
Privaatsus	60
SD-kaart ja seadme mälu	60
Otsi	60
Kasutuskohd ja tekst	60
Helisisend ja -väljund	61
Juurdepääs	62
Kuupäev ja kellaaeg	62
Teave seadme kohta	62

Törkeotsing	63
Ohutusabinõud	65
Register	70

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekabis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- USB toiteadapter
- arvuti andmesidekaabel
- peakomplekt
- kiirjuhend

 Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

-  Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
 - Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
 - Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Aku laadimine

Teie seadmel on sisse ehitatud aku. Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.




Kasutage ainult Samsungi poolt tunnustatud laadijaid. Tunnustamata laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.



- Laadige akut ainult koos tootega tarnitud laadijaga. Arvuti andmesidekaabliga ei saa akut laadida.
- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Samuti on aku ikoon  tühi ja muutub punaseks. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

1 Ühendage arvuti andmesidekaabel USB toiteadapteriga ja seejärel torgake arvuti andmesidekaabli ots mitmeotstarbelisse pesa.

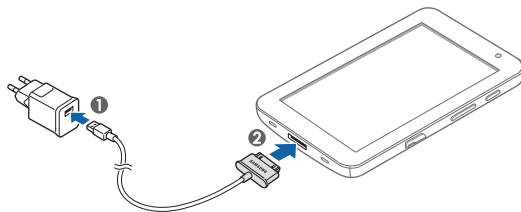



Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Torgake USB toiteadapter seinakontakti.



- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan ja puutenupud töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne vooluvarustus. Sellisel juhul eemaldage USB vooluadapter voolupistikust või eemaldage arvuti andmesidekaabel seadmest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusega või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage USB toiteadapter ja arvuti andmekaal seadme küljest ja vooluvõrgust.



Energia säästmiseks eemaldage laadija pistikust kui te seda ei kasuta. Laadijal ei ole voolulüliti, seega tuleb see vooluvarustuse katkestamiseks pistikust eemaldada. Laadija peaks jääma kasutamise ajal pistikule lähedale.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate failide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seadmele sobivad microSD™ või microSDHC™ mälukaardid maksimaalse mahutavusega kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).




Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu kaustas external_sd mälukaardi failikataloog.

- 1 Sulgege mälukaardiava kaas.
- 2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

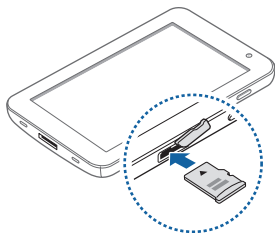

- 3 Lükake mälukaart avasse, kuni see paigale lukustub.
- 4 Sulgege mälukaardiava kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **SD-kaart ja seadme mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.
- 2 Avage mälukaardiava kaas.

- 3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
- 4 Tõmmake mälukaart avast välja.



Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **SD-kaart ja seadme mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage ja hoidke all [⏻].
- 2 Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage seade järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [⏻], seejärel valige **Toide väljas** → **Jah**.

› Lennurežiimile lülitumine.

Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.

Lennurežiimi aktiveerimiseks minge **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Lennurežiim**. Samuti võite vajutada ja hoida [⏻], seejärel **Lennurežiim**.


Lennurežiimi deaktiveerimiseks ja juhtmevabade ühenduste kasutamiseks minge **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** ja puhastage märkeruut **Lennurežiim**.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

- Vajutage ja hoidke all [⏻], seejärel valige **Vaikne režiim**.
- Avage kuva ülaosas otseteede paneel ja valige **Vaikne**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

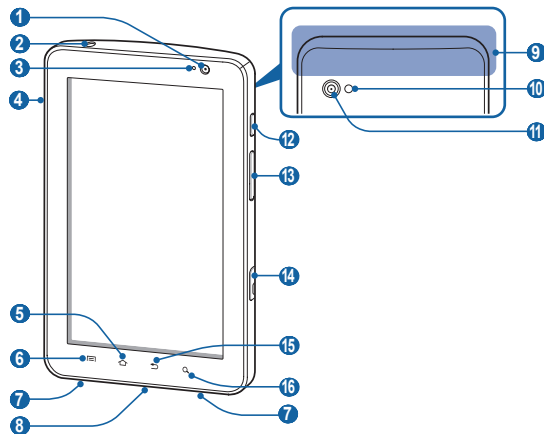

Number	Funktsioon
1	Esikaamera objektiiv
2	Peakomplekti pesa
3	Valgussensor
4	Mikrofon
5	Avakuvaklahv
6	Menüüklahv
7	Kõlar/valjuhääldi
8	Mitmeotstarbeline pesa
9	Siseantenn
10	Välk
11	Tagakaamera objektiiv
12	Toiteklahv
13	Helitugevusnupp
14	Mälukaardi ava
15	Tagasiliikumisklahv
16	Otsingu klahv

► Klahvid

Klahv	Funktsioon
	Toide Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine.
	Helitugevus Helitugevuse reguleerimine.
	Menüü Avatud kuval saadaolevate valikute loendi avamine.
	Avakuva Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
	Tagasi Eelmisele kuvale naasmine.
	Otsi Avage Google otsingurakendus; Avage otsingusõna sisestamise aken mõningate rakenduste kasutamise ajal; käivitage häälkäskluste omadus (toksake ja hoidke).

Indikaatorikoonid



Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Ikoon	Selgitus
	WLAN aktiveeritud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	Gps-andmete vastuvõtt
	Veebiga sünkronitunud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Ühendatud arvutiga
	Uus e-kiri
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibreerimisrežiim aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
	Laadimine ebaõnnestus
10:00	Praegune kellaaeg

1. Juhul kui kasutate Samsungi poolt heaks kiitmata laadijat, indikaatorit ei ilmu.

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.



- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.



- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvalle üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.

- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

› Puuteekraani pööramine

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.

Liidese seadistamiseks orientatsiooni säilitama avage ekraani ülasas otseteede paneel ja valige **Pööramise lukk**.

› Puuteekraani lukustamine või vabastamine

Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani, et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmel. Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage [⏻].

Luku avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades [⏻] ja lohistades [🔒] paremale, kuni see jõuab punktini. Kui te seadistate ekraanilukku, tuleb teil sisestada PIN või salasõna või joonistada muster. ► lk 18

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama menüü režiimi. Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.



Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Näidikuikoonide ja seadme oleku kuvamine.
2	Veebiotsing Google Search vidinaga.
3	Rakenduste käivitamine otseteede abil.
4	Veebibrauseri avamine.
5	Menüürežiimi kasutamine.
6	Otse vastavale paneelile liikumiseks valige ekraani ülasas asuv täpp.
7	E-posti rakenduse käivitamine.

Avakuvale elementide lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega.

Ootekuvale üksuste lisamiseks

1 Vajutage ooterežiimis [≡] → **Lisa**.

2 Valige üksusekategororia.

- **Vidinad:** vidinate lisamine. Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ootereekraanil kuvatavat teavet.

- **Otseteed:** üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
- **Kaustad:** uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
- **Taustpildid:** taustapildi määramine.

3 Valige ootekuvale lisatav asi.

› Elementide liigutamine avakuval

1 Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni see muutub halliks.

2 Lohistage element soovitud kohta.

› Avakuvalt üksuste eemaldamine

1 Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
Avakuva allserva ilmub prügikasti ikoon.

2 Lohistage element prügikasti.

3 Kui element ja prügikorv muutuvad punaseks, laske element lahti.

› Otsetee lisamine rakendusele

1 Menüürežiimis, toksake ja hoidke rakenduse ikooni. Avakuvale lisatakse rakenduse jaoks otsetee ikoon.

2 Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva teisele paneelile.

› Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi suvandeid:

- **Wi-Fi:** Wlan-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
- **GPS:** GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Vaikne:** vaiksse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Pööramise lukk:** paigutuse lukustuse aktiveerimine või deaktiveerimine.



Saadaolevate valikute valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujust.

Rakenduste kasutamine

1 Valige Menüürežiimi minekuks ooterežiimis **Rakendused**.

2 Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

3 Valige rakendus.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↶]; ootekuvale naasmiseks vajutage [↷].

› Rakenduste korraldamine

Te saate rakenduste loendis rakendusi ümber järjestada, muutes nende järjekorda.

- 1 Vajutage menüürežiimis [≡] → **Redigeeri**.
- 2 Toksake rakendust ja hoidke all.
- 3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
- 4 Vajutage [≡] → **Salvesta**.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks all [⇩].
- 2 Valige rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

- 1 Valige menüürežiimis **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
- 2 Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraani keele muutmise

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kasutuskohat ja tekst** → **Vali kasutuskohat**.
- 2 Valige soovitud keel.

› Õige kuupäeva ja kellaaaja määramine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
- 2 Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

› Ootekuva taustapildi valimine

- 1 Vajutage ooterežiimis [≡] → **Taustapilt**.
 - 2 Valige pildikaust → pilt.
 - 3 Valige **Salvesta**, **Määra taustapildiks** või **Set wallpaper**.
-  Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Seadme kasutamisel on teil võimalik määrata akende vahelise ülemineku efekt.

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Animatsioon**.
- 2 Valige animatsioonivalik.

› Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Heledus**.
- 2 Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
- 3 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
- 4 Valige **OK**.



Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või salasõna abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.



- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade lukustuskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või vabastate puuteekraani lukustusest.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
- 2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine** (vajaduse korral).
- 3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt 4 punkti ühendav joon.
- 4 Valige **Jätka**.
- 5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
- 6 Valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.
- 2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
- 2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
- 3 Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

Teksti sisestamine

Teksti saate sisestada, valides virtuaalselt klaviatuurilt tähed.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk 60

► Tekstisissetusviisi muutmine

Toksake ja hoidke all tekstisissetusvälja ning valige **Sissetusviis** → teksti sissetusviis (Swype või Samsung).


► Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

- 1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.
- 2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.



- 3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.
 - 4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.
 - 5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.
- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
 - Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke, sümboleid ja numbreid.


Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

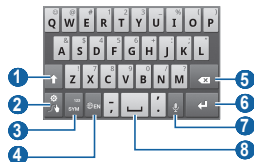

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Juurdepääs Swype vihje ekraanile; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all).
3	Vahetage sümbolrežiimi ja ABC režiimi vahel; lülitage numbrirežiimi (toksake ja hoidke).
4	Vahetage sisendkeelt; Valige sisendkeel (toksake ja hoidke).
5	Märkide kustutamine.
6	Uue rea alustamine.
7	Teksti sisestamine häältuvastusega.  See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.
8	Tühiku lisamine.

► Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate kasutada järgmisi klahve:

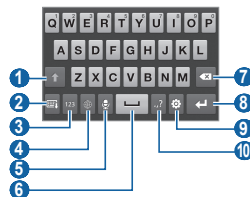


Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Peida klaviatuur.
3	Numbri-/sümbolrežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
4	Sisestuskeele muutmine; Valige sisestuskeel (toksake ja hoidke); see ikoon on kasutatav, ainult siis, kui olete teksti sisestamiseks määranud enam kui 2 keelt. ► lk 61
5	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. ► lk 61  See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.

Number	Funktsioon
6	Sisestage tühik; sisestage periood (toksake topelt).
7	Sisestatu kustutamine.
8	Uue rea alustamine.
9	Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all).
10	Sageli kasutatavate sümbolite sisestamine.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

- 1 Liigutage kursor kohta, kust soovite alustada.
- 2 Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja.
- 3 Valige valikute loendist **Vali tekst**.
- 4 Toksake kohta, kus soovite lõpetada.
- 5 Toksake ja hoidke esiletõstetud teksti all.
- 6 Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
- 7 Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
- 8 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale **Kleebi**.

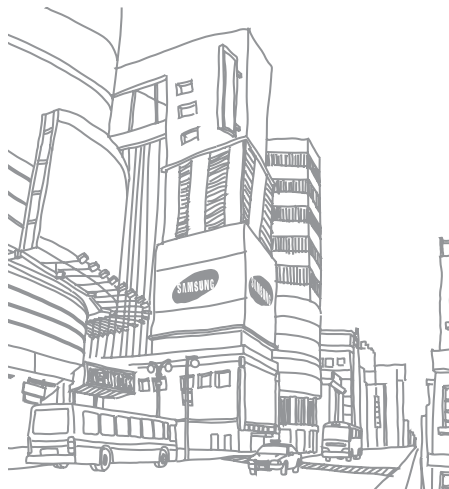

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Brauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.




- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakujast.

› Veebilehete sirvimine

- 1 Valige oma kodulehele minekuks menüüürežiimis **Brauser**.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress ja valige ➔.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

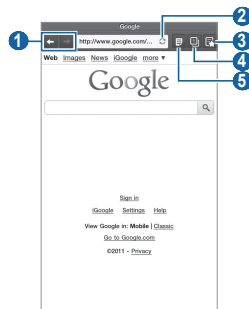

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Liikuge logis veebilehtedel edasi või tagasi; vaadake hiljutise internetitegevuse logi (toksa ja hoia).
2	Avatud veebilehe uuesti laadimine; kuni seade veebilehti laeb, kuvatakse selle ikooni asemel ✕.
3	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehete ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Number	Funktsioon
4	Uue akna avamine või avatud akende vahel liikumine.
5	Memo koostamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [F1] → **Lisa järjehoidja**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [F1] → **Otsi lehelt**.
- Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks vajutage [F1] → **Allalaadimishaldur**.
- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [F1] → **Heledus**.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [F1] → **Seaded**.
- Avatud veebilehe või ekraanipildi printimiseks ühendatud printeril vajutage [F1] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.
- Veebilehe aadressi teistele saatmiseks vajutage [F1] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [F1] → **Veel** → **Lehe teave**.

› Teabe otsimine hääle abil



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Valige aadressisestusväli.
- 3 Valige  ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Valige .
-  Icoonil kuvatud number tähistab avatud akende arvu. Korraga võib avada kuni 6 akent.
- 3 Valige uue akna avamiseks .
- 4 Teise veebilehe vaatamine uues aknas.
- 5 Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige  ja valige avamiseks veebileht.

› Lemmikveebilehtede järjehoidjasse lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

Järjehoidja lisamine

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Vajutage [] → **Lisa järjehoidja**.
- 3 Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
Selle veebilehe järjehoidjasse lisamiseks, mida te parasjagu vaatate, jätke vahele samm 5.
- 4 Vajutage rippmenüü **Vaikimisi** ja valige järjehoidjate kaust (vajaduse korral).
- 5 Valige **OK**.

Järjehoidjasuvandite kasutamiseks valige → **Järjehoidjad** ja toksake ning hoidke järjehoidjat.

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.

Järjehoidjate muutmine

Uue järjehoidjate kausta loomiseks

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Valige → **Järjehoidjad** → **Muuda** → **Uus kaust**.
- 3 Sisestage järjehoidjate kausta nimi ja valige **OK**.

Järjehoidjate kaustade või järjehoidjate kustutamiseks

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Valige → **Järjehoidjad** → **Muuda** → **Kustuta**.
- 3 Valige järjehoidjate kaustad või järjehoidjad ning valige **Kustuta** → **Kustuta**.

› RSS-kanali aadressi lisamine

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Minge veebilehele, millel on RSS-kanal.
- 3 Valige URL sisestusväljal .
- 4 Valige lisatav RSS-kanal.
- 5 RSS kanali tellimine.
Kui tellitud kanalit uuendatakse, teavitatakse teid värskendusest.

› Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Brauser**.
- 2 Valige  → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
- 3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Readers Hub

Juhised mitmesuguse lugemisvara kasutamiseks integreeritud lugeri abil.

 Mõned funktsioonid ei pruugi olla hetkel kasutatavad.

- 1 Valige menüürežiimis **Readers Hub**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **Nõustu**.
- 3 Valige lugemismaterjali pilt.
- 4 Otsige siduspoest lugemisvara ja laadige see alla.

Uudised ja ilm

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

› Ilmateate kuvamine

- 1 Valige menüürežiimis **News & Weather**.
- 2 Valige ekraani ülaosas **Weather**.
Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

 Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [] → **Settings** → **Weather settings** ja tühjendage märkeruut **Use my location**. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

- 1 Valige menüürežiimis **News & Weather**.
 - 2 Valige ekraani ülaosas uudiste teema.
 - 3 Valige avamiseks artikkel.
-  Uudiste teema lisamiseks vajutage [] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mängu, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärasel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1 Valige menüürežiimis **Samsung Apps**.

2 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

► Laadige rakendus alla ja installige see.

1 Valige menüürežiimis **Market**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Accept**.

3 Valige üksusekategorია → üksus.

4 Valige **Install** (tasuta üksuste puhul) või **Buy**.

Kui valite **Install**, valige üksuse kohe allalaadimiseks **OK**.

Kui valite valiku **Buy**, peate sisestama oma krediitkaardi andmed. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

► Rakenduse desinstallimine

1 Valige menüürežiimis **Market**.

2 Vajutage [] → **Downloads**.

3 Valige üksus, mille soovite kustutada.

4 Valige **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

► Videote vaatamine

1 Valige menüürežiimis **YouTube**.

2 Valige loendist video.

3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.



Number	Funktsioon
1	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
2	Kuva kvaliteedi muutmine

› Videote üleslaadimine

- 1 Valige menüürežiimis **YouTube**.
- 2 Vajutage [**F11**] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 8.
Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks
- 3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 4 Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
- 5 Valige salvestamise alustamiseks .
- 6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 7 Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.

8 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in** (vajaduse korral).

9 Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige **Upload**.

Igapäevane kokkuvõte

Juhised ilmaprognoosi, börsiteabe, uudiste ja tänase ajakava vaatamiseks.

› Kohanda igapäevase kokkuvõtte sätteid

- 1 Valige menüürežiimis **Igapäevane kokkuvõte**.
- 2 Vajutage [**F11**] → **Seaded** → kokkuvõtteteenus.
- 3 Kohanda järgmisi seadeid igapäevase kokkuvõtte vaadete jaoks:

Valik	Funktsioon
Vali linn	Sisesta linnad ilmateate saamiseks.
Vali aktsia	Lisa ettevõtted aktsiateabe saamiseks.
Automaatne värskendamine	Määra päevastele kokkuvõtte vaadetele automaatne värskendamine uusima teabega.
Vidina automaatne kerimine	Määrake igapäevase kokkuvõtte vidin, et kuvada automaatselt rohkem teavet.
Ühik	Valige ilmateate kasutamiseks temperatuuriühik.

› Igapäevase kokkuvõtte vaatamiseks

- 1 Valige menüürežiimis **Igapäevane kokkuvõte**.
- 2 Valige teabe uuendamiseks .
- 3 Teabe vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Kaardid

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.



Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

› Kindla asukoha otsimine

- 1 Valige menüürežiimis **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.
- 2 Vajutage [] → **Search**.
- 3 Sisestage asukoha märksõna ja valige .
 - Suurendamiseks või vähendamiseks valige  või .
 - Lähimbrusest kohtade otsimiseks, valige .
 - Kaardile kihtide lisamiseks valige .
 - Praeguse asukoha vaatamiseks valige .



Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → ★.

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

- 1 Valige menüürežiimis **Maps**.
- 2 Vajutage [] → **Directions**.
- 3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige  → **Contacts** või **Point on map**.
- 4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
- 5 Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
- 6 Valige **Show on map**.
- 7 Kui olete lõpetanud, vajutage [] → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

- 1 Valige menüürežiimis **Latitude**.
Seade liitub automaatselt Latitude'ga.

- 2 Vajutage [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** või **Add via email address**.
- 3 Valige sõbrad, keda lisada soovite või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends** → **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
- 4 Vajutage [≡] → **See map**.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

- 1 Valige menüürežiimis **Places**.
- 2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
- 3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
- 4 Objekti vaatamiseks kaardil valige .
Mingi punktini viiva teekonna vaatamiseks valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.




- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.

- 1 Valige menüürežiimis **Navigeerimine**.
- 2 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
 - **Öelge sihtkoht:** Ütle oma sihtkoht, nt “Juhata *sihtkohta*.”
 - **Trüki sihtkoht:** sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
 - **Kontaktid:** valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
 - **Tärniga tähistatud kohad:** valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
- 3 Valige hääljuhistega navigaatori kasutamiseks **Installi**.
- 4 Navigeerimise lõpetamiseks vajutage [≡] → **Välju navigeerimisest**.

Google'i otsing

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ning veebist konkreetseid andmeid.

- 1 Valige menüürežiimis **Google Search**.
- 2 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
- 3 Valige soovitud kirje.

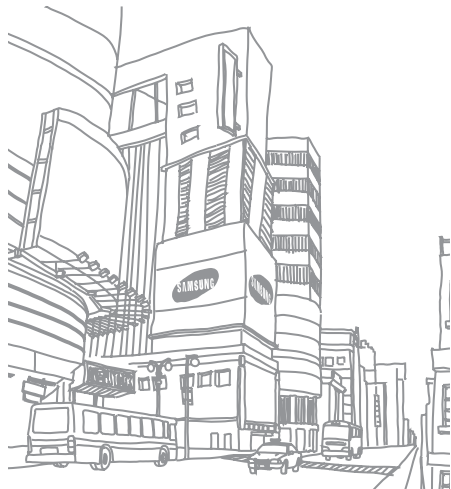

Side

Qik Video

Saate teha otseülekandena videokõnesid ning jagada enda videoid veebi või videosõnumite abil teistega. Saate videoid salvestada, et neid hiljem näiteks enda sõpradele või perekonnale näidata.



Kõnesid ei saa sooritada ajal mil seadmega on ühendatud Bluetoothi peakomplekt.

- 1 Valige menüürežiimis **Qik Video** → **Log in**.
- 2 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Log in**.
- 3 Sooritage videokõne või jagage enda videoid.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumi sildistanud, kuvatakse silt e-kirjal värvilise riskülilikuna.



- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujust sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

- 1 Valige menüürežiimis **Google Mail**.
- 2 Vajutage [] → **Compose**.
- 3 Sisestage adressaativäljale nimi või aadress.
- 4 Sisestage teema ja sõnumi sisu.
- 5 Pildifaili manustamiseks vajutage [] → **Attach** → fail.
- 6 Valige sõnumi saatmiseks .

› E-kirja vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Google Mail**.
- 2 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige .
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .

› E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

- 1 Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
- 2 Valige **Change labels**.
- 3 Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile täheikooni lisamine

- 1 Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
- 2 Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv täheikoon aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

- 1 Vajutage sisendkaustakuval [≡] → **Go to labels**.
- 2 Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

- 1 Valige menüürežiimis **E-post**.
- 2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
- 3 Valige **Järgmine** (üldkontode puhul) või **Käitsi seadist**. (teiste ettevõtete kontode puhul).

4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5 Uute e-posti kontode lisamiseks vajutage [≡] → **Konto haldur** → **Lisa konto** ja korrake eelpool näidatud samme 2-4.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud enam kui kaks kontot, saate nende vahel ümber lülituda; valige ekraani vasakus ülanurgas konto nimi ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

- 1 Valige menüürežiimis **E-post** → e-posti konto.
- 2 Valige .
- 3 Sõnumile saajate lisamine.
 - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
 - Valige e-posti aadressid loendist, valides .
- 4 Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
- 5 Valige teema väli ja sisestage teema.
- 6 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
- 7 Valige **Manusta** ja lisage fail.
Manustada saab meediumfaile, kontakte või asukohateavet.
- 8 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.
 Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

➤ E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

- 1 Valige menüürežiimis **E-post** → e-posti konto.
- 2 Valige sõnumiloendi värskendamiseks .
- 3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige  või .
- Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige  → **Vasta**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige  → **Edasta**.
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Manuse vaatamiseks toksake manuse ala. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .
- Sõnumi väljaprintimiseks ühendatud printeril vajutage [] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.

Google Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

➤ Sõbraloendisse sõprade lisamine

- 1 Valige menüürežiimis **Talk**.
Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.

- 2 Vajutage [] → **Add friend**.

- 3 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.


➤ Vestluse alustamine

- 1 Valige menüürežiimis **Talk**.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuv.
- 3 Sisestage sõnum ja valige **Send**.
Emotikoni lisamiseks vajutage [] → **Veel** → **Insert smiley**.
- 4 Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [] → **Switch chats**.
- 5 Vestluse lõpetamiseks vajutage [] → **End chat**.

Social Hub

Siit leiate informatsiooni Social Hub™, integreeritud kommunikatsioonirakenduse kasutamiseks e-posti, kiirsõnumite, kontaktide või kalendri informatsiooni jaoks. Lisainformatsiooni tarbeks külastage veebilehte socialhub.samsungmobile.com.

- 1 Valige menüürežiimis **Social Hub**.
- 2 Kontrollige ja kasutage Social Hub rakenduse kaudu alla laetud sisu.

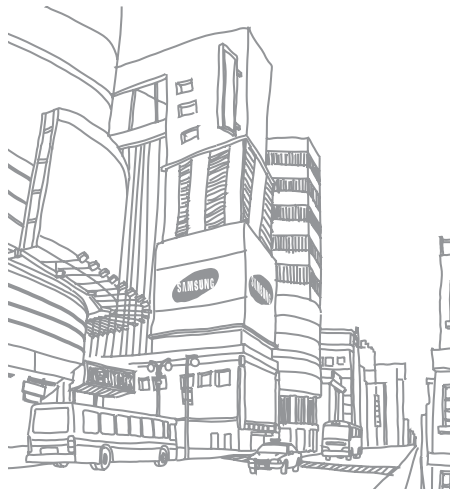

Meelelahutus

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

► Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:


- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 22
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 46
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 49
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 46
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 46

► Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

- 1 Valige menüürežiimis **Muusika**.
- 2 Valige muusikakategooria.
- 3 Valige muusikafail.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

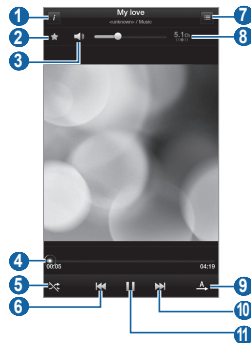

Number	Funktsioon
1	Faili üksikasjade vaatamine.
2	Faili määramine oma lemmikpalaks.
3	Helitugevuse reguleerimine.
4	Riba lohistamise või toksamise teel failis mingisse kohta liikumine.
5	Juhesitusrežiimi aktiveerimine.
6	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Number	Funktsioon
7	Avage esitusloeng.
8	5.1 kanali surround-helisüsteemi aktiveerimine.
9	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
10	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
11	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige  .



- SRS CS Headphone™ pakub 5,1-kanalist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

▶ Esitusloendi loomine

- 1 Valige menüürežiimis **Muusika** → **Esitus-loendid**.
- 2 Vajutage [] → **Uus esitusloend**.
- 3 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
- 4 Valige failid, mida lisada soovite ja valige **Lisa**.

Taasesituse ajal saab esitusloendisse faile lisada, vajutades [] → **Lisa esitusloendisse**.

▶ MP3-mängija seadete kohandamine

- 1 Valige menüürežiimis **Muusika**.
- 2 Vajutage [] → **Seaded**.
- 3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Efekt	Heliefekti valimine.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Teil on võimalik kasutada sidusmuusika poodi ning otsida ja osta sealt oma lemmiklaule. Lisateavet leiate saidilt www.7digital.com.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige menüürežiimis **Music Hub**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja valige **OK**.
- 3 Laulude otsimine ning lemmiklaulude eelkuulamine ja ostmine.

Kaamera


Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 720 x 480 pikslit.



- Kaamera liides kuvatakse vaid horisontaalpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

► Pildistamine

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Suunake kaamera objektiv soovitud objektile ja määrake seaded.

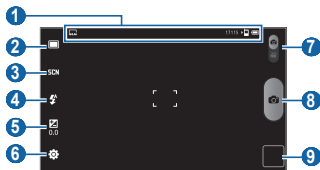

Number	Funktsioon
1	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • : eraldusvõime • : fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : vaikesalvestuskoht
2	Pildistusrežiimi muutmine.
3	Stseenirežiimi muutmine.
4	Välguseade muutmise. Välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.
5	Reguleerige säriarvu.
6	Kaamera seadete muutmise.
7	Videokaamera aktiveerimine.
8	Pildistamine.
9	Tehtud piltide vaatamiseks avage pildivaataja.

- 4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Peale fotode tegemist valige fotode vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage need laiali (välja suumimiseks viige sõrmed kokku) või topelehtsake ekraanil.
- Foto saatmiseks vajutades [≡] → **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, vajutades [≡] → **Määra**.
- Foto kustutamiseks vajutades [≡] → **Kustuta**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim. Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Valige **SCN** → stseen.
- 4 Reguleerige vastavalt soovile.
- 5 Valige pildistamiseks .

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiü panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Valige  → **Panoraam**.
- 4 Reguleerige vastavalt soovile.
- 5 Valige esimese pildi tegemiseks .
- 6 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijas.
- Kui roheline raam on pildiotsijas sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
- 7 Panoraampildi lõpuleviimiseks korraldage sammu 6.

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Valige  → **Naeratuse võte**.

- 4 Reguleerige vastavalt soovile.
- 5 Suunake kaamera objektiiv objektile.
- 6 Valige .

Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

► Pildistamine autoportreerežiimis

Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Valige  → **Portreepilt**.
- 4 Reguleerige vastavalt soovile.
- 5 Valige pildistamiseks .

► Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist valige järgnevatel suvanditel kasutamiseks  → **Pilt**:

Valik	Funktsioon
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Eriefektide rakendamine.


Valik	Funktsioon
ISO	Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.

Järgmiste seadete kasutamiseks valige enne pildistamist  → **Seadistus**:

Seade	Funktsioon
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama.  GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Kaamera seadete lähtestamine.

► Videoklipi salvestamine

- 1 Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
- 2 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 3 Libistage videokaameralle lülitumiseks alla.
- 4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

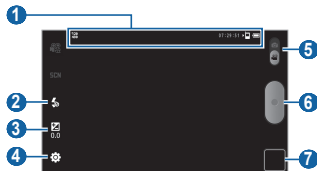

Number	Funktsioon
1	Videokaamera oleku ja seadete kontrollimine. 120/480: eraldusvõime 07:29:51: video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) 🔊: vaikesalvestuskoht
2	Välguseade muutmine.
3	Reguleerige säriarvu.

Number	Funktsioon
4	Videokaamera seadete muutmine.
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Videoklipi salvestamine.
7	Salvestatud videote vaatamiseks avage pildivaataja.

5 Valige salvestamise alustamiseks ●.

6 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.

Videoklipp salvestatakse automaatselt.



Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks, vajutage [⏮] → **Esita**.
- Video saatmiseks teistele, vajutage [⏮] → **Jaga**.
- Video kustutamiseks, vajutage [⏮] → **Kustuta**.

► Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist 

→ **Video:**

Valik	Funktsioon
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Eriefektide rakendamine.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist 


→ **Seadistus:**

Seade	Funktsioon
Audio salvestamine	Määrake, kas salvestada heli või mitte.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Katiku heli	Seadke kaamera katik video salvestamise ajal heli tekitama.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videote mälu asukohta.
Lähtesta	Videokaamera seadete lähtestamine.

Video

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata.

- 1 Valige menüürežiimis **Video**.
- 2 Valige ekraani ülaosas kategooria.
- 3 Valige esitatav videofail.
- 4 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 5 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

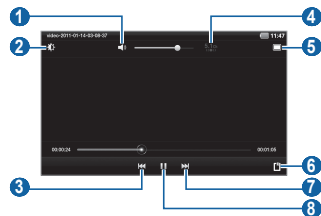

Number	Funktsioon
1	Helitugevuse reguleerimine.
2	Ekraani heleduse reguleerimine.
3	Liikuge eelmisele failile.
4	5.1 kanali surround-helisüsteemi aktiveerimine.

Number	Funktsioon
5	Videokuva suhte muutmine.
6	Pange soovitud punkti järjehoidja.
7	Liikuge järgmisele failile.
8	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige  .

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaartile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Foto vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Galerii**.
 - 2 Valige kaust.
 - 3 Valige vaatarežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas  või .
 - 4 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).
-  Memo väljaprintimiseks ühendatu printeril vajutage [F1] → **Veel** → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega. Printimise failivormingud võivad eri printeritel erineda.

› Videoklipi esitamine

- 1 Valige menüürežiimis **Galerii**.
- 2 Valige kaust.
- 3 Valige vaatarežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas  või .
- 4 Valige esitatav video (ikooniga .
- 5 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
- 6 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ▶ lk 41

Isiklik teave

Kontaktid

Juhised isiklike ja ärikontaktide loomiseks ja haldamiseks. Kontaktide kohta saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1 Valige menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Valige .

3 Valige salvestuskoht.

Kui teil on enam kui üks konto, siis valige üks konto, millele soovite kontakti lisada.

4 Sisestage kontaktandmed.

5 Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

› Kontakti otsimine

1 Valige menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Valige otsiväli ja sisestage soovitud nime esimesed tähed.

3 Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgmisi valikuid:

- E-kirja saatmiseks valige e-posti aadress.
- Kontaktiteabe muutmiseks valige **Muuda**.
- Kontakti kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Nimekaardi loomine

1 Valige menüürežiimis **Kontaktid**.

2 Vajutage [≡] → **Minu profiil**.

3 Sisestage oma isiklikud andmed.

4 Valige **Valmis**.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1 Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad**.

2 Valige .

3 Sisestage rühmale nimi.

4 Valige **Valmis**.

 Liikmete lisamiseks või muutmiseks vajutage [≡] → **Muuda rühma liikmeid**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Kalendrivaate muutmine

- 1 Valige menüürežiimis **Kalender**.
- 2 Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.
 - **Päev:** Üks täispäev tunniste plokkidena
 - **Nädal:** määratud kohtumiste loend päevade kaupa ühe täisnädala jooksul
 - **Kuu:** Jooksev kuu päevaste plokkidena
 - **Loend:** Kõigi määratud kohtumiste loend

› Sündmuse loomine

- 1 Valige menüürežiimis **Kalender**.
- 2 Valige .
- 3 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
- 4 Valige **Valmis**.

› Sündmuste vaatamine

Tänase ajakava vaatamiseks

- 1 Valige menüürežiimis **Kalender**.
- 2 Valige **Täna**.
- 3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige menüürežiimis **Kalender**.
- 2 Valige kalendrist kuupäev.

Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [≡]
→ **Mine**, sisestage kuupäev, valides + või -, ja valige **Määra**.
- 3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.



Sündmuse saab teistele saata, valides **Saada** → sobiv valik.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, kõlab see määratud ajal. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo


Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

- 1 Valige menüürežiimis **Memo**.
- 2 Valige .
- 3 Sisestage memo tekst.
- 4 Valige **Valmis**.

› Memode vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Memo**.
 - 2 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
- Memo saab teistele saata, vajutades [F1] → **Saada** → soovitud valik.
 - Memo väljaprintimiseks ühendatud printeril vajutage [F1] → **Prindi**.
Teie seade ühildub ainult Samsungi printeritega.

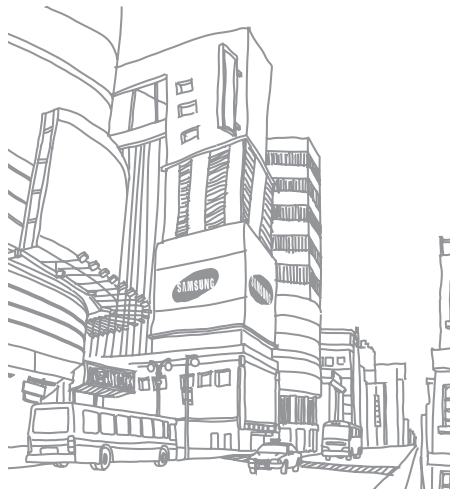

Ühenduvus

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas kaasasoleva arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

► Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsungmobile.com).

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
- 2 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [].
- 3 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.
- 4 Käivitage Samsung Kies, mille abil saate kasutada traadita ühendusi ning kopeerida andmeid ja faile.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

► Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Meediumipleier**.
- 2 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [].
- 3 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
- 4 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.
- 5 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).
- 6 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
- 7 Käivitage sünkroonimine.

► Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.



Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

- 1 Kui soovite faile mälukaartilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.
 - 2 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Massmälu**.
 - 3 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [].
 - 4 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefon mitmeotstarbelise pistiku kaudu arvutiga.
 - 5 Ühenduse loomisel valige **Ühenda USB-mälu**.
 - 6 Avage failide vaatamiseks kaust.
 - 7 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
 - 8 Ühenduse saamisel valige **Lülita välja**.
-  Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

Wi-Fi

Juhised seadme traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 a/b/g/n standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega ühenduse loomiseks.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.



Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

WLAN-funktsiooni aktiveerimine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
 - 2 Valige WLAN-funktsiooni aktiveerimiseks **Wi-Fi**.
-  Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
- 2 Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
- 3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
- 4 Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
- 2 Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
- 3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
- 4 Valige **Salvesta**.

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

Turvatud võrku saate ühenduda WPS nupu või WPS-i PIN-koodi abil. WPS-i nupu abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded** → **WPS-i nupuga ühendus**.
- 2 Vajutage 2 minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu. WPS-i PIN-i abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.
- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Wi-Fi seaded**.
- 2 Valige WPS-ikooniga tähistatud võrk ja seejärel **WPS-i PIN-kood**.
- 3 Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded**.
- 2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

› Muude Bluetooth seadmete otsimine ja sideühenduse loomine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.
- 2 Valige seade.

- 3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.



Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

▶ Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

- 1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige **Minu failid**.
- 2 Vajutage [≡] → **Jaga** või **Saada** → **Bluetooth**.
- 3 Bluetoothiga seadme otsimine ja sideühenduse loomine.

▶ Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **Bluetoothi seaded** → **Nähtav**.
Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.
- 2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).
- 3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu** (vajaduse korral).
Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.

AllShare

Õppige kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i kaudu kasutada ühiselt meediafaile kõigis kodus asuvates seadmetes, kus DLNA lubatud on.

Kõigepealt tuleb aktiveerida WLAN-funktsioon ja lisada mõni WLAN-i profil.

▶ lk 47

▶ DLNA seadete kohandamine meediafailide ühiskasutuseks

Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.



Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.

- 1 Valige menüürežiimis **AllShare**.
- 2 Vajutage [≡] → **Seaded**.
- 3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
Meediumiserveri nimi	Seadmele kui meediaserverile nime sisestamine.
Jaga meediat	Videote, piltide või muusika ühiskasutuse sisselülitamine muude DLNA-toega seadmete jaoks.

Valik	Funktsioon
Võrgu pääsupunkt	DLNA-ühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofili valimine.
Üleslaadimine teistest seadmetest	Muudest seadmetest üleslaadimisega nõustumise määramine.
Vaikemälu	Alla laaditud meediumifailide salvestuskoha valimine.

› Oma failide esitamine muudes DLNA-toega seadmetes

- 1 Valige menüürežiimis **AllShare**.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
- 2 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina – mis sisaldab meediumifaile – kirje alt **Server**.
- 3 Valige esitaja – see mis meediumifaile esitab – kirje alt **Kuva seade**.
- 4 Valige **Järgmine**.
- 5 Valige muusikakategooria → fail.
- 6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.



Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist sõltuvalt puhverdatud olla.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Asukoha määramise teenuste aktiveerimine.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
 - halva ilmaga
 - kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
-  kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.
-  See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

› Asukohateenuste aktiveerimine

Oma asukoha määramiseks ja kaardil otsimiseks tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.
- 2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Seadistage, kasutamaks WLAN võrku enda asukoha leidmiseks.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Tööriistad

eRaamat

Õppige raamatufailide avamist ja lugemist.

› Raamatute lugemine

- 1 Valige menüürežiimis **eRaamat**.
- 2 Valige raamaturiiulist raamat.
- 3 Raamatu lugemisel saate kasutada järgmisi suvandeid:
 - Lehekülgede liigutamiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale või toksake lehekülje vasemale või paremale servale.
 - Sisukorra, järjehoidjate või esiletõstude vaatamiseks valige ☰.
 - Kirjatüübi ja heleduse seadete kohandamiseks valige ⚙.
 - Raamatu üksikasjade vaatamiseks valige ⓘ.
 - Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige ▢.
 - Teksti esiletõstmiseks toksake ja hoidke sõna ning valige hüpikaknas **Tõsta esile**.

› Sõna otsimine sõnastikust.

- 1 Valige menüürežiimis **eRaamat**.
- 2 Avage raamat.
- 3 Toksake ja hoidke sõna ning võtke sõrm ekraanilt, kui ilmub suurendusklaas.
- 4 Valige hüpikaknas **Sõnaraamat**.

› Raamatufailide importimine

Raamatufaile (epub-vormingus) saate importida mälukaardilt.



- Raamatufailid peavad olema salvestatud mälukaardile.
- DRM-kaitsega raamatufailid pole toetatud.

- 1 Valige menüürežiimis **eRaamat**.
- 2 Vajutage [☰] → **Import**.
- 3 Valige imporditavad raamatufailid ja valige **OK**.

ThinkFree Office

Juhised dokumendifailide loomiseks ja vaatamiseks seadmes. Kui teil on ThinkFree veebiteenuste konto, saate dokumente hallata veebis. See rakendus toetab järgmisi failivorminguid: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Uue dokumendi loomine

- 1 Valige menüürežiimis **ThinkFree Office**.
- 2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lõppkasutaja litsentsilepingut ja valige **Accept**.
- 3 Valige **Activate now** → **Close**, et aktiveerida rakendus ThinkFree Office.
- 4 Valige **My Docs**.
- 5 Vajutage [≡] → **New** → dokumenditüüp.
- 6 Sisestage dokumendile nimi ja valige **OK**.
- 7 Dokumendi sisu loomiseks kasutage ekraani paremas ülanurgas olevaid vahendeid.
- 8 Kui olete lõpetanud, valige tööriistaribal .

› Seadmes asuva dokumendi vaatamine ja muutmine

- 1 Valige menüürežiimis **ThinkFree Office**.
- 2 Valige **My Docs** → dokument.
- 3 Valige tekstikodeeringu tüüp (vajaduse korral).
- 4 Vaadake ja muutke dokumenti, nagu soovite.
 - Sisse- või väljasuutmiseks kasutage kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
 - Teksti otsimiseks dokumendis vajutage [≡] → **Find**.
- 5 Kui olete muutmise lõpetanud, salvestage dokument.

› Dokumentide haldamine veebis

- 1 Valige menüürežiimis **ThinkFree Office**.
- 2 Valige **Online**.
- 3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
- 4 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu soovite.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Tüüp	Vorming
Pilt	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Koodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muusika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.

› Avage fail

- 1 Valige menüürežiimis **Minu failid**.
- 2 Valige rippmenüü **Nimi** ja valige faililoendi sortimissuvand.
- 3 Valige kaust.
Failipuus ühe taseme võrra üles liikumiseks valige .
- 4 Valige avatav fail.

› Looge kaust

- 1 Valige menüürežiimis **Minu failid**.
- 2 Vajutage [] → **Uus kaust**.
- 3 Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

› Failide kopeerimine või lõikamine

- 1 Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Vali**.
- 2 Valige kopeeritavad või lõigatavad failid.
- 3 Valige **Kopeeri** või **Lõika**.
- 4 Leidke kaust ja valige **Kleebi**.

› Failide kustutamine

- 1 Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Vali**.
- 2 Valige kustutatavad failid.
- 3 Valige **Kustuta** → **Kustuta**.

Digitaalne pildiraam

Teie seadet saab kasutada digitaalse pildiraamina ja vaadata kella või slaidiseanssi, samuti esitada muusikat.

› Kella vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Digital frame**.
- 2 Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
- 3 Valige **Kell**.
- 4 Vajutage kella laadi muutmiseks [F11] → **Kella laad**.
- 5 Valige kell ja vajutage **OK**.

› Slaidiseansi vaatamine

- 1 Valige menüürežiimis **Digital frame**.
- 2 Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
- 3 Valige **Slaidiseanss**.
- 4 Valige [F11] → **Lisa slaidis.-ile**.
- 5 Valige kaust ja vajutage **Valm**.



Slaidiseansi efektide muutmiseks vajutage [F11] → **Slaidiseansi efektid**.

› Muusikafailide esitamine

- 1 Valige menüürežiimis **Digital frame**.
- 2 Toksake ikoonide vaatamiseks ekraani.
- 3 Valige **Muusika** → muusikafail.

Äratuskell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

- 1 Valige menüürežiimis **Äratuskell**.
- 2 Valige  või vajutage [F11] → **Lisa alarm**.
- 3 Määrake alarmi üksikasjad.
- 4 Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks, lohistage  paremale, kuni see jõuab punktini.
- Alarmi kordamiseks peale määratud ajaperioodi, lohistage  vasakule, kuni see jõuab punktini.

› Alarmi kustutamine

- 1 Valige menüürežiimis **Äratuskell**.
- 2 Vajutage [F11] → **Kustuta alarm**.
- 3 Valige kustutavad alarmid.
- 4 Valige **Kustuta**.



Märguandeid kustutada ja deaktiveerida saate märguannet toksates ja hoides ning seejärel valides **Kustuta alarm** või **Desaktiveeri märguanne**.

› Kella laadi muutmine

- 1 Valige menüürežiimis **Äratuskell**.
- 2 Toksake kella pilti.
- 3 Lohistage ekraani alaosas vasakule või paremale.
- 4 Valige **Määra kella laad**.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
 - 2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
-  Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake seadet vastupäeva rõhtpaigutusega vaatesse.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata praegu töötavaid rakendusi, rakenduste pakettide suurust ja teavet mälu kohta ning või jälgida RAM mälu.

- 1 Valige menüürežiimis **Tegumihaldur**.

2 Kasutage järgmisi valikuid:

- **Aktiivsed rakendused:** näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
- **Pakett:** näete oma seadmesse paigaldatud pakettide suurust.
- **Muutmälu haldur:** ram mälu kontrollimine ja haldamine.
- **Kokkuvõte:** siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
- **Spikker:** vaadake spikrit aku eluea pikendamise kohta.

Maailmakell

Juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.

- 1 Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
 - 2 Valige  või vajutage [≡] → **Lisa linn**.
 - 3 Sisestage linna nimi või valige see loendist.
Linna valimiseks maailma kaardi vaates valige .
 - 4 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-3.
-  Suveaja määramiseks kelladele, vajutage [≡] → **DST-seaded**. Kui kellale toksate, seadistatakse kella hetkeaga edasi kas 1 või 2 tunni jagu.


Häälotsing

Siin on teavet selle kohta, kuidas veebist hääle abil teavet otsida.



See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujust sõltuvalt saadaval olla.

- 1 Valige menüürežiimis **Voice Search**.
- 2 Lausuge otsingusõna mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

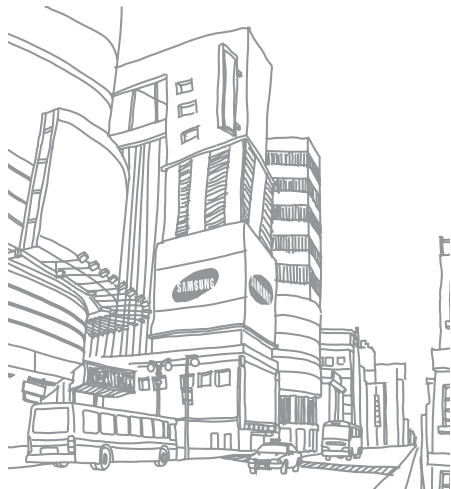

Seaded

Seadete menüü avamine

- 1 Valige menüürežiimis **Seaded**.
- 2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrk

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi:** WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 47
- **Võrguteade:** teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus:** WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) nupu kaudu ühenduse loomine.
- **Lisa Wi-Fi võrk:** WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk 48
- **Seadme nimi:** seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtav:** seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid:** saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› USB-seaded

Saate aktiveerida erinevaid USB-ühendusrežiime pärast seda, kui olete oma seadme arvutiga ühendanud. ► lk 46

› Sünkrooni

Sünkroonimisprofiilide loomine ja andmete sünkroonimine määratud veebiserveriga.

Heliseaded

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim:** vaiksse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Telefoni väärin:** määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.

- **Helitugevus:** muusika ja videote, märguannete, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Teate helin:** sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja kalendrisündmustest teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid:** seadme seadistamine klahvide puudutamisel heli esitama.
- **Kuuldav valik:** puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid:** sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside:** seadme seadistamine klahvide puudutamisel värisema.
- **Värina tugevus:** värinatagasiside intensiivsuse reguleerimine.

Ekraani seaded

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpildid**
 - **Avaekr. taustp.**: ootekuvale taustpildi valimine.
 - **Lukustusekr. taustp.**: valige lukustatud kuvale taustpilt.
- **Fondi laad:** kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Heledus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Valge värvi tihedus:** valgete toonide värvitiheduse reguleerimine.

- **Musta värvi tihedus:** mustade toonide värvitiheduse reguleerimine kujutise sügavuse parandamiseks.
- **Küllastus** värvi küllastatuse reguleerimine.
- **Animatsioon:** akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp:** aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Energiasäästurežiim:** energiasäästurežiimi aktiveerimine. Energiasäästurežiim hoiab seade energiat kokku värvustasakaalu ja ekraani heleduse reguleerimise abil.
- **Horisont. kalibreerimine:** kalibreerige geomagnetilist sensorit, kui kompass või täiendava reaalsuse rakendus edastab ebakorrektselt teavet.



- Hoidke puuteekraani või klaviatuuri kalibreerimise ajal pilt ülevalpool.
- Kalibreerimine võib võtta aega, sõltuvalt teie asukohast või muudest asjaoludest.
- Kalibreerimine ei pruugi olla võimalik tugeva magnetväljaga piirkondades. Kui kalibreerimine ebaõnnestub, minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Kui te sisenete peale kalibreerimist tugeva magnetväljaga piirkonda, püüab teie seade automaatselt geomagnetilist sensorit üle kalibreerida.
- Teie seadme geomagnetiline sensor ei toeta linnulennu vaadet, mis fikseerib suunad. Seetõttu võib esineda mõitenurkades väike viga ja põhjustada kaardi pööramise ülemine pool allapoole.

Asukoht ja turvalisus

Muutke seadeid, et turvata enda seadet ja GPS omadusi.

- **Kasuta traadita võrke:** seadistage, kasutamaks WLAN võrku enda asukoha leidmiseks.
- **Kasuta GPS-satelliite:** asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Määra ekraanilukk:** määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
 - **Puudub:** keela ekraanilukk.
 - **Muster:** ekraani lukust avamise mustri määramine.
 - **PIN:** määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
 - **Parool** määrake ekraaniluku avamiseks salasõna (alfanumeeriline).
- **Nähtavad paroolid:** vaikimisi kuvab seade parooli turvalisuse tagamise eesmärgil tärnidena (*). Selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid:** seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi:** käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi krüpteeritud sertifikaadid SD-kaardilt:** käsitleb mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimist.
- **Määra parool:** volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu:** volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad:** rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi:** seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakendusteabe kuvamine. Samuti saate vaadata töötavaid või mälukaardile salvestatud rakendusi.
- **Töötavad teenused:** kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Arendus:**
 - **USB silumine:** arvuti andmesidekaabli abil seadme ja arvuti ühendamise valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
 - **Ole ärkvel:** seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.
 - **Luba teeseldud asukohti:** teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps:** määrake, et saada märguandeid uute Samsung Apps rakenduste kohta.

Kontod ja sünkrooniseerimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed:** selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.
- **Automaatne sünkroonimine:** seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

- **Varunda minu seaded:** seadme seadete varundamine Google'i serveris ja sealt taastamine.
- **Automaatne taastamine:** sättige seade rakenduste andmeid varukoopiast automaatselt taastama, kui need on installitud teie seadmesse.
- **Tehaseandmed on lähtestatud:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SD-kaart ja seadme mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning vormindada välis- ja sisemälu.

Otsi

Siin saate kohandada Google otsingufunktsiooni.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** seadme seadistamine otsingusõna sisestamise ajal soovitusi kuvama.
 - **Use My Location:** seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.
 - **Search history:** seadme seadistamine Google'i konto otsinguajalugu kuvama.
 - **Manage search history:** Google'i konto otsinguajaloo haldamine.
- **Searchable items:** otsingusse kaasatavate üksuste tüüpide valimine.
- **Clear shortcuts:** hiljutistest otsingutest teabe kustutamine.

Kasutuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali kasutuskoht

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Vali sisestusmeetod

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

- **Language:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Keypad size:** valige klaviatuuri suurus.
- **Word prediction:** seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Audio feedback.** määrake märguanne puhuks kui sõna topelttoksamisel alternatiivseid sõnu sisestamiseks pole.
- **Vibrate on keypress:** seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
- **Enable tip indicator:** määrake kiirspikrist teavitamine vilkuva vihjenäidiku abil.
- **Auto-spacing:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-capitalization:** seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Show complete trace:** määrake, et kuvada teie klaviatuuril lohistamisejälge.
- **Word choice window::** sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Speed vs. accuracy:** kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Swype help:** Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Tutorial:** teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Version:** versiooniteabe kuvamine.

› Samsungi klahvid

- **Kirjutamise keel:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.



Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9:** XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded:** XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Automaatne punkt:** seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Automaatne suur algustäht:** seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Helisisend:** aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Õpetus:** teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Häälteavasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language:** valige Google hääletuvasti keel.
- **SafeSearch:** ebasünda teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words:** häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Show hints:** häälotsingu funktsiooni tarbeks soovitatava termini või fraasi näitamise määramine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet:** etteloeatud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.
- **Kasuta alati minu seadeid:** seadme seadistamine vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.
- **Vaikemootor:** kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel:** teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid:** Android marketist allalaaditud tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.

- **Juurdepääs** aktiveerige juurdepääs allalaaditud rakendustele, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu on Talkback ja Kickback.
- **Juurdepääsu teenused:** kasutatava juurdepääsurakenduse valimine. See suvand on kasutatav ainult siis, kui olete juurdepääsurakendused oma seadmesse alla laadinud.

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

- **Määra kuupäev:** praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg:** praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut:** kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming:** kuupäevavormingu määramine.

Teave seadme kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seade kuvab teate “Teenus pole saadaval” või “Võrgutõrge”

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puutekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puutekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puutekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puutekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui hangunud on mõni programm, kuid seade siiski reageerib, sulgege programm tegumihalduri kaudu. Kui seade ei reageeri, siis vajutage 8–10 sekundi vältel [⏻].

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui aku ei lae enam täielikult täis, tuleb see asendada uue akuga. Viige oma seade lähimasse Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeaded

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korrallikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeaded, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.
- Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeaded

Mõnesid muusikafailide ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeaded, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutamata hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suurened elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või raadiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuum temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallsemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinus клемми (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage mees järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi voluluringe kahjustada.
- Juhul kui seade on märg, lülitage see välja. Kuivatage seade rätikuga ning viige seejärel hoolduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlaual).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjenemist.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadme kasutamise ajal

- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib põhjustada seadme poolt vajalikust enama raadiosagedusliku võimsuse kasutamist.
- Hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage klahve kergelt, kasutage erifunktsioone mis võimaldavad teha vähem nupuvajutusi (näiteks ennustav tekstisisestus) ning tehke tihedaid pause.

Kuulmise kaitsmine



- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist helialikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusesse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid.

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on möranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbiselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida kuna võivad vigastada teisi või ennast ning rikkuda seadme.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasle. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Käsitlege mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektriga teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavarvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallsemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,185 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskiinus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile.



Kandes või kasutades toodet keha vastas, tuleks kindlasti hoida 5 mm vahet kehaga, et tagada vastavus kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse nõuetele.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.) Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutajaks lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taaskringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnoahutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks



(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutajaks lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Tootes kasutatav aku pole kasutaja poolt vahetatav. Teavet selle väljavahetamise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatud, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volitusega keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL“. SAMSUNG EI ANNA SELLELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÖNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTEENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD“.

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütelse üldisõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustusest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku

laadimine 8

alarmid

deaktiveerimine 54
kinnipanek 54
loomine 54

AllShare 49

Arvutiühendused

massmälu 46
Samsung Kies 46
Windows Media Player 46

Bluetooth

aktiveerimine 48
andmete saatmine 49
andmete vastuvõtmine 49
seadmete otsimine ja ühenduse loomine 48

digitaalne pildiraam 53

DLNA

vt AllShare

ebook

allalaadimine 25
importimine 51
lugemine 25, 51

e-post

konto seadistamine 32
saatmine 32
vaatamine 33

faiilihaldur

failide avamine 53
failide kopeerimine või lõikamine 53
failide kustutamine 53
toetatud failivormingud 53

fotod

autoportree pildistamine 39
pildistamine naerutuse võttega 38
pildistamine panoraamvõttega 38
pildistamine stseenides 38
salvestamine 37
vaatamine 42

galerii

fotode vaatamine 42
videote esitus 42

Google Mail 31

Google Maps 28

Google Talk 33

heledus, ekraan 18

häälotsing 56

igapäevane kokkuvõte 27

Internet

vt veebibrauser

kaamera

kaamera kohandamine 39
pildistamine 37
videode salvestamine 40
videokaamera kohandamine 41

kalender

sündmuse loomine 44
sündmuse vaatamine 44

keel 60

kellaaja ja kuupäeva määramine 17

kontaktid

loomine 43

maailmakell 55

memod

- loomine 45
- vaatamine 45

menüükuva

- kasutamine 16
- korraldamine 17

MP3-mängija

- esitusloendi loomine 36
- failide lisamine 35
- muusika esitamine 35

mälukaart

- eemaldamine 10
- sisestamine 9
- vormindamine 10

ootekuva

- kirjete eemaldamine 16
- kirjete liigutamine 16
- üksuste lisamine 15

pakkige lahti 8

puuteekraan

- kasutamine 14
- lukustamine 14

qik video 31

Samsung Apps 25

Samsung Kies 46

seade

- ehitus 11
- indikaatorikoonid 13
- klahvid ja nupud 12
- kohandamine 17
- otseteede paneel 16
- seaded 57
- sisse- ja väljalülitamine 11

seaded

- asukoht ja turvalisus 59
- juhtmevaba side ja võrk 57
- juurdepääs 62
- kontod ja sünkroonimine 60
- kuupäev ja kellaaeg 62
- otsing 60
- privaatsus 60
- rakendused 59
- SD kaart ja telefoni mälu 60
- sündmuskoht ja tekst 60
- teksti kõneks muutmine 62

sõnumid

- e-kirja saatmine 32
- e-posti kontode seadistamine 32

sünkroonimine 46

tegumihaldur 55

tekstisisestus 19

tekstmemod 45

telefoniraamatust

- kontakti loomine 43
- kontakti otsimine 43
- rühma loomine 43

ThinkFree Office 52

turg 26

vaikne režiim 11

veebibrauser

- järjehoidjate lisamine 24
- mitme lehe avamine 23
- RSS-kanalite lisamine 24
- teabe otsimine häälega 23
- veebilehtede sirvimine 22

videod

- esitamine 41, 42
- salvestamine 40

videomängijas 41, 42

Windows Media Player 46

WLAN

aktiveerimine 47

WPS-i kasutamine 48

võrgu otsimine ja ühenduse loomine 47

ühendused

arvuti 46

Bluetooth 48

DLNA 49

WLAN 47

YouTube

videote vaatamine 26

videote üleslaadimine 27

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

Mobiilne Bluetooth-Wifi seade : GT-P1010

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 503671 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Nõukogu soovitus 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168!

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 01. 05

(väljaandmise koht ja kuupäev)



Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiata garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujust sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (www.samsungmobile.com) ja installige oma arvutisse.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrk** → **USB-seaded** → **Samsung Kies**.
3. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.